

Instrukcja obsługi

Lampy robocze, panele LED

Specyfikacja produktu:

Lampy posiadają homologację kompatybilności elektromagnetycznej i nie powodują zakłóceń elektromagnetycznych.

Strumień światła: Flood/Spot/Combo


Materiał wykonania: obudowa aluminium (pełni funkcję radiatora)

Temperatura pracy: od -40°C do +80°C

MASA- przewód koloru czarnego,

PLUS- przewód koloru czerwonego

Skład zestawu: lampa robocza, zestaw śrub montażowych

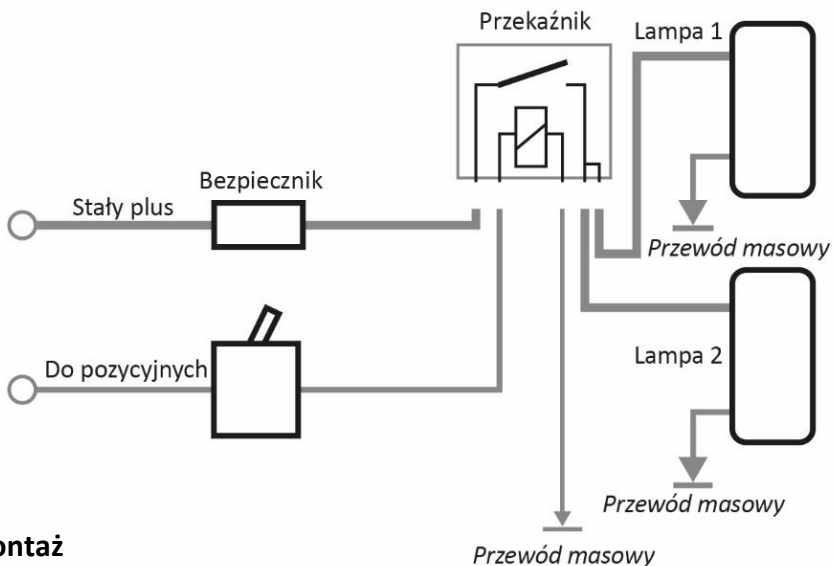

Montaż

Przed zamocowaniem lamp roboczych należy przymierzyć je w wybrane miejsce. Możliwe, że pojawi się konieczność wycięcia otworów na kable, bądź lampy. Montaż rozpoczynamy od zamocowania uchwytów, następnie usuwamy zabezpieczenia na końcówkach kabli i podłączamy lampy sprawdzając czy działają po czym montujemy je na uchwytach.

1. Wywierć 8mm otwory do umieszczenia śruby na powierzchni, której chcesz zamontować lampę.
2. Następnie przymocuj lampę za pomocą śruby, użyj podkładki zabezpieczającej i dokręć śrubę.

Ostrzeżenie

1. Lampa pracuje pod określonym napięciem (DC10-30V)
2. Lampa nagrzewa się w trakcie długiego użytkowania. Nie należy dotykać obudowy przez co najmniej 30 minut od wyłączenia lampy.
3. Należy utrzymywać radiator czysty i odsłonięty dla utrzymania przepływu powietrza.
4. Nie kierować wody pod ciśnieniem bezpośrednio na lampy robocze, przemywać zwilżoną gąbką.
5. Nie używać środków chemicznych do ich czyszczenia i oprysków.
6. Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

Gwarancja

Lampy objęte są 12 miesięczną gwarancją na podstawie dowodu zakupu (paragon/kopia F-Vat). Obejmuje ona wszystkie wady ukryte, diody oraz sam mechanizm automatu. Nie obejmuje wad powstałych w sposób użytkowania niezgodny z przeznaczeniem lub usterek mechanicznych. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć na koszt własny reklamowany towar. Producent wyłącza możliwość zwrotu kosztów montażu, demontażu, robocizny w przypadku reklamacji.